

## Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Erdeinbaustrahler

Bezeichnung: 2326


Schutzart: IP 67

Oberflächenbelastung: max. 1000kg

Oberflächentemperatur: 35 °C

Für die ordnungsgemäße Auswahl der Leuchten in Abhängigkeit von den ermittelten Temperaturen ist der Errichter der Anlage verantwortlich

Leuchtmittel: integriertes Hochvolt LED-Modul 10 W, Direktanschluss 230 V, 50 Hz  
Lichtfarbe 3000 °K (warmweiß), Lichtstrom 900 lm

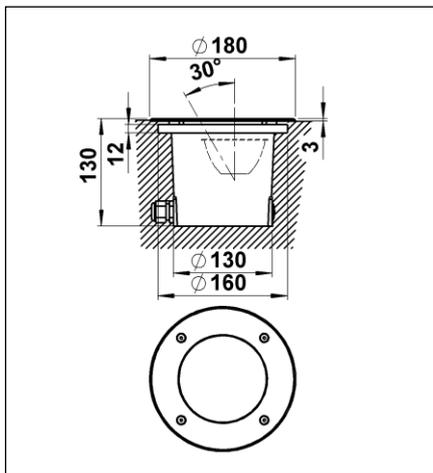

### Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:

Aluminiumgehäuse mit Edelstahlblende

Sicherheitsglas, klar

Leitungseinführung mit Kabel-Verschraubung für Anschlußleitung max. 3 x 1,5mm<sup>2</sup>

Anschlußklemme 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Schutzleiteranschluß

Schutzart IP 67

Wasserdicht (eintauchbar)

Staubdicht

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

Gewicht 1,9 kg

### Hinweis:

Leuchte darf nicht durch wärmedämmende Abdeckung oder ähnliche Werkstoffe abgedeckt werden.

Leuchte darf nur mit vollständiger Schutzabdeckung in Betrieb genommen werden, zerbrochenen Glasscheiben sind sofort zu ersetzen.

Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden.

Um Verbrennungen zu vermeiden ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu vermeiden.

## Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

### Montage:

Für die Installation und für den Betrieb der Leuchte sind die nationalen und internationalen elektrischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Die Edelstahlblende abschrauben und das Glas mit Blende und Dichtung aus dem Gehäusekopf nehmen.

Die beiden Zylinderschrauben auf der Reflektor-Schwenkeinheit leicht lösen, diese drehen und herausnehmen.

Netzanschlußleitung komplett mit Schutzisolierung durch die vorhandene Kabel-Verschraubung ziehen.

Kabel-Verschraubung anschließend fest anziehen, so dass das eingeführte Kabel zuverlässig abgedichtet wird. Das Leuchtengehäuse in das vorbereitete Erd-/Kiesbett einsetzen und ca. 3mm unterhalb der Bodenoberkante positionieren. (siehe Skizze)

Die Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben.

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.

Mit Hilfe der beiden Zylinderschrauben M4x5 unterhalb des Reflektors kann der Neigungswinkel des Reflektors eingestellt werden.

Die Reflektor-Schwenkeinheit wieder einsetzen und mit den Zylinderschrauben arretieren.

Vor dem Einsetzen des Glases den richtigen Sitz der umlaufenden Dichtung überprüfen.

Die Edelstahlblende wieder auf das Gehäuse setzen und mit den vier Senkschrauben über Kreuz gleichmäßig fest anziehen


Zum Weiterschleifen geeignet. In diesem Fall den Blindstopfen durch eine zusätzliche Kabel-Verschraubung ersetzen.

### Achtung:

Beim Einbau unbedingt die Schwenkrichtung des Reflektors beachten (siehe Aufkleber „Schwenkrichtung“ auf Gehäuseboden)!

Beachte: Schwenkeinheit ist nur in zwei Positionen einsetzbar und schwenkbar!

### Einbau:

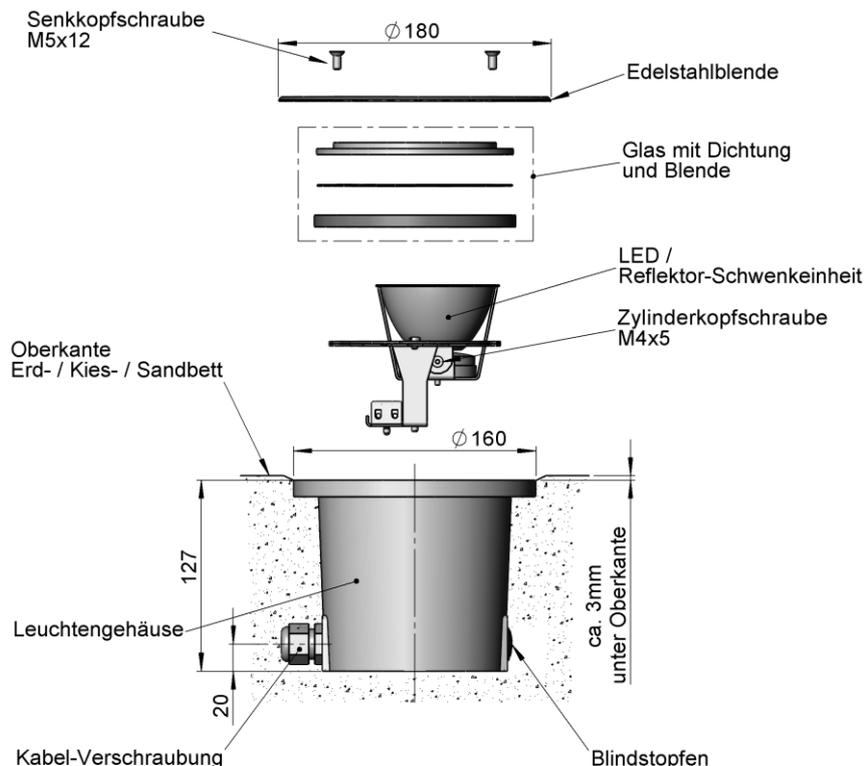

### Hinweis:

Zur Pflege nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Dichtungsmassen oder Chemikalien, die eine korrodierende Wirkung haben, dürfen nicht auf die Leuchte einwirken.